### Réglage Langue

- 1. Allumer: Il X28 s'allume dans le menu principal
- 2. Sélectionnez l'option désirée à l'aide des touches (44/)») et confirmez à l'aide de la touche MODE.
- Choisir Setting (Réglages système) et confirmer avec M



- Choisir le demier point (Language Langue) et confirmer avec M
  - (c'est meilleur du naviguer dans le menu avec flèche gauche)
- 5. Choisir la langue. Toutes les langues sont disponibles Confirmer avec M.

## Sommaire

	Régla	ge Langue	1	
1	Matériel livré			
2	Introd	duction	4	
3	Mise	en s ervic e	6	
	3.1	Eléments de commande	6	
	3.2	Etat et recharge de la batterie	7	
	3.3	Utilisation d'une carte micro-SD	8	
	3.4	Installation du pilote		
	3.5	Chargement de la batterie via la prise USB		
	3.6	Transmission de données lecteur MP3 - ordinateur		
	3.7	Suppression de lecteur de MP3 du PC	12	
4	Fonc	tionnement	13	
	4.1	Mise en marche/à l'arrêt	13	
	4.2	Mode Musique	15	
	4.3	Mode Photo	17	
	4.4	Mode Texte	18	
	4.5	Enregistrement vocal (Mode Voice)	19	
	4.6	Mode Jeux (Game)		
	4.7	Accès direct aux fichiers (Explorer)		
	4.8	Affichage des réglages système (Settings)		
	4.9	Actualisation du lecteur (Firmware-Upgrade)	27	
5	Elimi	nation des pannes	28	
6	Cara	ctéristiques techniques	30	
7	Consignes de sécurité 3			

### Matériel liv ré

Vérifiez le contenu du carton de livraison. Veuillez consulter votre revendeur dans le cas où ce contenu serait incomplet:















Bon de garantie



CD-ROM (pilote et logiciel d'application)



Manuel d'utilisation

### 2 Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement le présent manuel d'ufilisation, afin de vous familiaiser avec les fonctions du produit et d'assurer durablement son bon fonctionnement. Conservez le manuel dutilisation à portée de main, afin de pouvoir le consulteren cas de besoin.

Ce produit est un lecteur audio numérique portable, qui vous permet de lire vos plages musicales sur formats MP3 et WMA, de réaliser des enregistrements vocauxou de sauvegarder des fichiers de votre choix. Son écran couleus ultra-moderne vous permet de visionner des photoss.



#### Attention

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire les consignes de sécurité général es au chap. 7. Veuillez observer en particulier les consignes permettant de terminer correctement l'échange de données entre l'appareil et l'ordinateur au chap. 3.6.

#### Caractéristiques du produit

- Ecran couleurs 1.8 pouces (160 x 128 Pixel) 65000 couleurs
- Transmission rapide des données via USB 2.0
- Formats acceptés: MP3, WMA, WAV, JPEG
- Batterie au lith ium-i on inté grée
- Fonctions d'économie d'énergie, luminosité et heur e de mise hors tension réglables
- Ecoute de musi que p end ant la lectur e d'un livre é lectron iqu e ou pendant les jeux
- Possibilité d'utilis ation comme support de données mobile
- Différents modes de répétition et égalisateur (3D surround)
- Fonction par oles
- Enregistrem ent vocal numérique par microphone et rendu vocal
- Menus sélection nables dans plusieurs langues

#### Support


URL: http://www.odys.de

Vous trouveiez sur nos sites Internet les informations actualisées concernant ce lecteur de MP3, ainsi que des informations sur d'autres produits de notre entreprise et sur l'entreprise elle-même. D'éventuelles mises à jours du microprogramme de ce lecteur de MP3 sont également disponibles sur notre site Internet. Si vous avez des questions, ou rencontrez des problèmes, lisez les FAQ's (Foires Aux Questions) sur notre site Internet, ou adiessez-vous à notre service clientèle support@odys.de.

### 3 Mise en service

#### 3.1 Eléments de command e

Avant d'utiliser votre lecteur de MP3, familiarisez-vous avec ses fonctions.

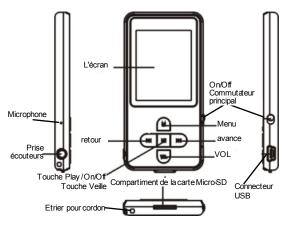

#### Fonctions des touches

M Touche Menu: passage au me nu, sélection des options/fichiers
Vol: augmentation du volume, baisse du volume, répétition A/B, blocage des touches (ap puyez sim ultanément sur la touc he Play)

avance ra pid e, fichier suiv ante, sélection des options

retour rapide, fichier précédente, quitter le me nu

I Touche Play: lecture, pause, mise sous/hors tens ion/en veille (Standby),
On/Off Commutateur principal: marche/arrêt (réinitia lisation du lecteur
après dysfonctionnement ou erreur d'utilis ation)

#### Description de la commande des touches

Les touches peuvent être actionnées de trois façons différentes : vous pouvez appuyer brièvement sur la touche, appuyer plus d'une seconde sur la touche et la maintenir enfoncée. Au cours de ce manuel d'uffisation, il sera toujous question d'une pression brève sur la touche, excepté mention spéciale.

Pression brève: La commande est active dès que vous appuvez sur la touche.

Pression longue: La command e est active dès que vous appuyez sur la touche et la maintenez enfoncée pen dant 1-2 sec ond es.

Pression maintenue: La commande est active dès que vous appuyez sur la touche et perd ure jus qu'à ce que vous relâc hiez. la touche à intervalles définis comm e, par exemple, avance rapide ou retour rapide.

### 3.2 Etat et recharge de la batterie

La pile interne, rechargeable a une tension de 3,7 V. L'état de chargement de la pile est représenté par différents pictogrammes afin que vous puissiez évaluer approximativement combien de temps le lecteur peut encore fonctionner. Cet affichage diminue au fil de l'utilis ation du lecteur.

complètem ent	chargé e à	bientôt	déchar gée
chargé e	moité	déchar gée	

Le symbol e de charge est vide l'orsque la batterie est pratiquement déchargée. A ce moment, vous devr ez donc recharger l'appar eil. La batterie interne peut être rechargée à l'aide d'un bloc d'alimentation USB séparé/d'un chargeur (fourni uniquement dans le coffret X28 Plus) ou du port USB de votre ordinateur ou d'un hub USB (chap. 3.5).

Le bloc d'alimentation.chargeur USB séparé peut être commandé à l'adress e www.odys.de.

Veuillezcharger complètement la batterie avant la première utilisation. Le chargement d'une batterie déchargée dure 3 à 4 h. Lors des deux premiers cycles de chargement, chargez la batterie pendant 8 h.

i

Veillez à ce que le lecteur ne soit pas utilisé durant le chargement.

#### 3.3 Utilisation d'une carte micro-SD

#### Mise en place de la carte

Pour insérer la carte micro-SD, regardez la face avant du lecteur et inserez la carte micro-SD de façon à ce que les contacts scient dirigés veis en bas comme sur la figure ci-dessous.



Insérez alois la carte dans son compartiment et appuyez à l'aide de l'ongle sur le bord de la carte jusqu'à ce que vous entendiez que la carte sest encliquetée.

#### Retrait de la carte

Enfoncez birèvement la carte dans son compartiment pour déverrouiller le mécanisme. Retirez alors la carte ou changez-en.

i

N'utilisez que des cartes micro-SD d'une capacité maximum de stockage de 1 Go. La carte micro-SD n'est pas fournie avec l'appareil.



Lorsqu'une carte micro-SD est insérée dans le lecteur, le PC affiche deux mémoires de masse si la connexion USB est étable : la mémoire interne du lecteur et la mémoire de la carte micro-SD.



N'enfoncezpas la carte exagérément dans le compartiment car cela risque d'endommager l'appareil. La carte doit pouvoir être facilement insérée.

Ne tentez en aucun cas d'insérer d'autres objets dans le compartiment.

### 3.4 Installation du pilote

- Mettezsous tension le commutateur principal du lecteur (position ON).
- Raccordez le lecteur de MP3 à l'ordinateur via le câble USB.
- L'installation du pilote démarre. Sous Windows ME, 2000, XP et, Vista l'ordinateur reconnaît le nouveau matériel (périphérique de stockage de masse) et installe automatiquement les pilotes requis.
- En cas d'erreur lois de l'installation, refirez le câble USB, redémarrez votre système et reconnectez le câble USB.



Sous Windows 98SE, vous devrez installer les pilotes de logiciels correspondants à partir du CD-ROM avant de connecter votre l'ecteur MP3 à votre ordinateur.

### 3.5 Chargement de la batterie vi a la prise USB

Vous pouvez recharger la batterie interne, rechargeable en branchant l'appareil à la prise USB de votre ordinateur, à un hub USB ou à l'aide un bloc d'alimentation / chargeur USB disposant de sa propre alimentation électique. Avant de charger la batterie du lecteur pour la première fois, consommez l'énergie encore accumulée dans la batterie. Puis rechargez complètement la batterie. C'est la seule façon d'ufiliser toute la carpacité de la batterie.

- Mettez sous tension le commutateur principal du lecteur (position ON).
- Raccordez le lecteur de MP3 à l'alimentation électrique via le câble USB.
- Le chargement démarre automatiquement. Laissez la batterie se charger complètement (voir pictogramme de batterie dans l'écran).
- Les touches du l'ecteur sont hois service durant le chargement
  - i

L'autonomie de la batteile du lecteur dépend fortement du volume sonore réglé. Si le volume est élevé, la durée d'autonomie de la batteile se raccount. La durée d'autonomie de la batteile varie aussi en fonction du type de fichier lu et de la fréquence d'appui sur les touches

Utilis ez les fonctions d'économie d'énergie pour mettre automatiquement hors tension l'écran et le lecteur (chap. 4.8).

#### 3.6 Transmission de données lecteur MP3- ordinateur

- Raccordez le lecteur de MP3 à l'ordinateur via le câble USB.
- Ouvrez l'explorateur ou double-cliquez sur le poste de travail.
- Sélectionnez les dossiers ou fichiers à transmettre, puis faites-les glisser sur le pictogramme Support de données externe du lecteur MP3 (téléchargement dans le répertoire racine). Vous pouvez aussi créer auparavant différents dossiers dans la mémoire du lecteur afin d'y classer vos fichiers selon leur type.

- A la fin du téléchargement, vérifiez que toutes les données ont bien été totalement téléchargées en diquant sur le symbole du lecteur MP3.
- Vous pouvez utilisez la même procédure pour télécharger (upload) des fichiers du lecteur MP3 vers votre ordinateur.
- [ i ]

Lorsqu'une carte micro-SD est insérée dans le lecteur, le PC affiche deux mémoires de masse si la connexion USB est établie : la mémoire interne du lecteur et la mémoire de la carte micro-SD.

Vous pouvez également utiliser votre lecteur MP3 afin de transporter des fichiers de n'importe quel format.



N'essayez pas de déconnecter le câble USB du l'ecteur pendant le transfert de fichiers ou le formatage.

Notez que le répertoire principal du lecteur peut gérer 150 entrées (dossies et fichies) au maximum. Si vous voulez gérer davantage de fichies, il vous faut créer des sousdossiers. Vous pouvez stocker dans ces sous-dossiers autant de fichies que vous le désirez.

#### Formatage de la mémoire Hash

Via le système d'exploitation du PC:

Ouvrez Windows Explorer et cliquez, avec le bouton droit de votre souris, sur le pictogramme Support de données du lecteur. Puis, cliquez sur l'option Formater dans le menu contextuel.

### 3.7 Suppression de lecteur de MP3 du PC

- Déconnectez correctement le lecteur de MP3 du système d'exploitation, en utilis ant l'option « Suppression de matériel »
- Sur la bane des tâches, diquez en bas à droite sur le symbole et sélectionnez dans la boîte de dialogue ci-après la fonction «
  Supprimer appareil de mémoire de masse USB Lecteur (X:) ».
- Ensuite un message apparaît, indiquant que le matériel peut maintenant être supprimé.



Sous Windows 98SE, aucun symbole on apparaît dans la barre des tâches. A la fin du téléchargement, vous pouvez retirer le câble USB.

### 4 Fonctionnement

#### 4.1 Mise en marche/à l'arrêt

#### Mise en marche

- Mettezsous tension le commutateur principal du lecteur (position ON).
- En mode veille, appuyez sur la touche Play et maintenez la touche enfoncée pendant env. une seconde, jusqu'à ce que les touches s'allument et qu'un message de bienvenue s'affiche à l'écran. L'écran affiche alors le menu principal.
- Si l'appareil ne s'allume pas, rechargez la batterie via la prise USB.
  - i

Notez que le lecteur met un moment après l'allumage des touches pour afficher le menu principal sur l'écran.

#### Changement de mode via le menu principal

- Le meru piricipal vous permet d'accéder aux difféents modes de forctionnement et réglages du lecteur. Music, Photo, Ebook, Record, Explorer, Game et Settings.
- Sélectionnez l'option désirée à l'aide des touches (4/b) et confirmez à l'aide de la touche Menu.
- Pour letourner au menu principal, appuyez à nouveau sur la touche Menu pendant 1 s env..



#### Mise à l'arrêt

Appuyez sur la **touche Play** hors tension et maintenez la touche enfoncée pendant env. trois secondes, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Cette procédure est valable, quel que soit le mode de fonctionnement dans lequel se touve le lecteur.



Le lecteur est alois en mode de veille et confinue à consommer un peu d'énergie. N'utilis ez donc la fonction veille que pour de courtes périodes d'arrêt carla batterie se décharge alois inutillement.

Pour mettre le lecteur complètement hors tension, mettez le commutateur principal sur Arrêt (OFF)

### Système de verrouillage des touches

Il est possible de bloquer toutes les touches de votre lecteur MP3 afin d'écarter tout risque de mauvaise manipulation (mode musique, video et voice).

- Pouractiverle blocage des touches:
   Appuyezsimultanément sur la touche Vol (Standby) et la touche Playell. Un petit pictogramme en forme de clé s'affiche alors en haut de l'écran (mode musique).

Le blocage des touches est activé

 Pour dés activer le blocage des touches:
 Appuyez à nouve au sur cette combinais on de touches pour désactiver le blocage des touches.



Le blocage des touches est désactivé

i

Notezque le lecteur est protégé contre toute écriture lors que le blocage des touches est activé (aucune sauvegarde de données n'est possible).


#### Reset

En cas de dysfonctionnements, vous pouvez réinitaliser le lecteur et le redémarrer en arrêtant puis en rallumant le commutateur principal (ON/OFF).

### 4.2 Mode Musique

#### Vue d'ensemble de l'écran

L'écran affiche dives es informations sur les plages musicales actuelles, la durée de lecture et les réglages système. La signification des symboles est donnée ci-après.

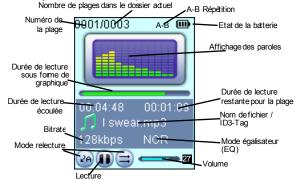

### Lecture, avantet arrière, Pause, Veille

- Enfichez le écouteur dans le prise pour écouteurs et allumez le lecteur. Sélectionnez le mode Musique dans le menu principal et confirmez la sélection avec la touche Menu.
- Appuyezsur la touche Play pour lire la plage musicale affichée. Les informations concernant le fichier musical défilent maintenant sur l'écran.
  - Pour changer entre l'indication nom du fichier et ID3 Tag, veuillez appuyer sur le button Vol pour 2 sec.

- En mode Lecture, appuyez brièvement sur la touche Play, pour interrompre la lecture (Pause). Pour pousuivre la lecture, appuyezà nouveau sur la touche Play (fonction Resume).
- Pendant la lecture, appuyez sur les touches (M/)» et maintenez-les enfoncées pour activer la fonction d'avance ou de retourrapide dans la place musicale.
- Si vous appuyez brièvement sur les touches (4/1/4) pendant le mode lecture, paus e ou stop, l'affichage passe à la plage suivante ou précédente, selon la touche enfoncée.

### Réglage du volume

Appuyezsur**Vol** ( ) puis sur IM() pour augmenter/diminuer le volume. Confirmez ensuite avec la touche **Vol**.

#### Fonction paroles

Votre l'ecteur supporte l'affichages ynchione des paroles pendant la lecture des fichies mp3. Le nom du fichier séparé contenant les paioles (\*.lic)doit, pourcela, porter le même nom que le fichier mp3 (\*.mp3) et les deux fichiers doivent se tiouver dans le même dossier.

#### Répétion A/B (Replay)

Cette fonction vous permet de répéter la lecture d'un extrait donné d'un fichier musical, en déterminant pendant la lecture le début et la fin de l'extrait

- Appuyez birèvement sur la touche VOL (27)
- Pendant la lecture de la musique, appuyez birèvements ur la touche Menu pour sélectionner le début A de l'extrait ( ).
- Puis, appuyez à nouveau sur la touche Menu au cours de la lecture de la musique pour déterminer la fin B de l'extrait (A-B).
- L'extrait sélectionné sera répété jusqu'à ce que vous appuyiez une troisième sur la touche Menu.




La suppression des fichiers sur le lecteur est décrite dans le chapitre 4.7. Vous pouvez également effacer des fichiers et des dossiers à l'aide du gestionnaire de fichiers de votre ordinateur lois qu'il est connecté à votre lecteur MP3 à l'aide du câble USB.

#### 4.3 Mode Photo

Cette fonction vous permet d'afficher des photos au format JPEG (un format très répandu).

- Sélectionnez le mode Photo dans le menu principal à l'aide des touches (4/1/2) et confirmez à l'aide de la touche Menu.
- Les dossiers et les fichiers d'image du lecteur s'affichent alors à l'écran (vue Explorateur). Si aucun fichier n'est visible, c'est que la mémoire du lecteur est vide.
- Les touches ((/)) vous permettent de naviguer dans la structure des dossiers et de rechercher le fichier que vous désirez.
   Appuyez sur la touche Menu afin d'ouvrir un dossier. Appuyez sur la touche Vol pour quitter un dossier.
- Confirmez ensuite avec la touche Menu afin de sélectionner le fichier musical désiré et de le lire
- Appuyez birèvement sur les touches (4/>>) pour afficher la photo suivante ou précédente.
- Appuyez birèvement sur la touche Menu afin de repasser en vue Explorateur.
- Pour letoumerau menu principal, appuyez à nouveau sur la touche Menu pendant 1 s env..









Une taille des fichiers image de 160x 128 pixels est idéale pour les visionner. D'autres proportions et nombres de pixels sont également possibles. Mais dans ce cas, les images ne remplissent pas tout l'écran.

La suppression des fichiers sur le lecteur est décrite dans le chapitre 4.7.

#### 4.4 Mode Texte

Cette fonction vous permet d'afficher des texte au format T XT.



- Sélectionnez le mode T exte dans le menu principal à l'aide des touches (M/M) et confirmez à l'aide de la touche de menu.
- Comme en mode Photo, vous pouvezaussi sélectionner et line des fichiers texte.
- Appuyez birèvement sur la touche de menu afin de repasser en vue Explorateur. Pour retourner au menu principal, appuyez à nouveau sur la touche de menu pendant 1 s env..

### 4.5 Enregistrement vocal (Mode Voice)

Votre l'ecteur MP3 peut également être utilisécomme dictaphone numérique. Si vous êtes en déplacement, vous pouvez p. ex. enregistier des idées ou des pensées importantes.



 Sélectionnez le mode Voice dans le menu principal à l'aide des touches (4/b) et confirmez à l'aide de la touche Menu.

#### Enregistrementy ocal

- Appuyez bit èvement sur la touche Play pour démanier l'en registrement vocal et partez dans le microphone du lecteur.
- Appuyezsurla touche Play pour interrompre l'enregistrement vocal.
   Pour pour sui vre l'enregistrement vocal, appuyez à nouveau sur la touche Play.
- Pour terminer et sauvegarder l'enregistrement, appuyez sur la touche Menu pendant 1 s env. Le dos sier principal est à nouveau affiché.
  - i

Les fichiers enregistrée sont sauvegardés au format WAV dans le dossier « VOICE ». N'enregistrez aucun fichier MP3 ou WMA dans ce dossier.

#### Lecture v ocal

- Si le lecteur se trouve dans un autre mode, utilisez le menu principal, comme décrit ci-dessus, pour passer en mode Musique.
- Appuyez sur la touche Menu, afin d'ouvrir le vue Explorateur. Allez à la mémoire interne et ouvrez-y le dossier « VOICE ». Les touches (4/h) vous permettent de sélectionner le fichier désiré et de le lire avec la touche Menu.
- Pour letoumerau menu principal, appuyez à nouveau sur la touche Menu pendant 1 s env..



La suppression des fichiers sur le lecteur est décrite dans le chapitre 4.7. Vous pouvezé galement effacer des fichiers et des dossiers à l'aide du gestionnaire de fichiers de votre ordinateur lois qu'il est connecté à votre lecteur MP3 à l'aide du câble USB.

### 4.6 Mode Jeux (Game)

- Sélectionnez le mode Jeux dans le menu principal à l'aide des touches (4/>>) et confirmez à l'aide de la touche Menu.
- Game

- Appuvez brièvement sur la touche Plav
- Déplacez le bloc vers la gauche ou la droite à l'aide des touches (4/)
- Tournezles blocs avec M et mettez-les en place avec Vol.
- Pour retoumerau menu principal, appuyez birèvement sur la touche Play (Pause).
- Appuyez à nouveau sur la touche de menu pendant 1 s env..

### 4.7 Accès direct aux fichiers (Explorer)

Le mode Explorer vous permet de supprimer ou de lire directement les fichiers enregistrés sur votre lecteur MP3.



- Sélectionnez le mode Explorer dans le menu principal à l'aide des touches (4/b) et confirmez à l'aide de la touche Menu.
- Les touches (M/) vous permettent de naviguer dans la structure des dossies et de rechercher le fichier que vous désirez supprimer. Séctionnez la mémoi reinteme du lecteur ou la cartemic lo SD. Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir un dossier.
- Vous pouvez aussi vous servir de la touche Vol (Pression brève) pour passer au dossiers upérieur.
- Appuyez birèvement sur la touche Menu pour lire un fichier sélectionné.
- Les touches Vol (Pression longue) et (M/h) vous permettent d'effacer le fichier sélectionné (Yes) ou d'annuler (No). Confirmez ensuite avec la touche Menu.
- Vous pouvez également effacer des fichiers et des dossiers à l'aide du gestionnaire de fichiers de votre ordinateur losqu'il est connecté à votre lecteur MP3 à l'aide du câble USB

L'accès aux fichiers présents sur la carte micro SD n'est possible quesi la carte est insérée dans le compartiment.

# 4.8 Affichage des réglages système (Settings)

Le mode réglages système vous permet modifier des réglages système importants pour votre lecteur de MP3.



- Sélectionnez le mode réglages système dans le menu principal à l'aide des touches (M/b) et confirmez à l'aide de la touche Menu Le menu Réglage contient les sous-menus pour les réglages système Music, Record, Auto Browse, Display, System, Power OFF et Language. Sélectionnez le sous-menu correspondant à l'aide des touches (M/b) et confirmez à l'aide de la touche Menu.
- Pour retoumerau menu principal, appuyez à nouveau sur la touche Menu pendant 1 s env.. Vous pouvezaus si vous servir de la touche Vol pour passer au niveau de menu supérieur.

### a) Réglages musique (Music)

### Fonctions de répétition (Repeat mode)

- Appuyez bitèvement sur la touche Menu afin d'ouvrir le sous-menu Repeat.
- Les touches (4 /h) vous permettent de s'électionner le fonction desire (Once, Repeat One, Folder Once, Folder Repeat, All Once, All Repeat, Intro).
- · Confirmez ensuite avec la touche Menu

Once: répète une fois la l'ecture du fichier actuel.

Repeat One: répète plusieurs fois la lecture du fichier actuel.

Folder Once: répète une fois la lecture de tous les fichiers du dossier actuel

Folder Repeat: répète plusieurs fois la lecture de tous les fichiers du dossier actuel.

Normal: répète une fois fois la lecture de tous les fichiers.

All Repeat répète plusieurs fois la lecture de tous les fichiers.

Intro: ne joue que les 10 premières secondes de chaque plage.

#### Mode de lecture (Play Mode)

- Appuyez bitèvement sur la touche Menu afin d'ouvrir le sous-menu Playmode.
- Les touches ⋈ /›› vous permettent de sélectionner le fonction désiré.
- Confirmez ensuite avec la touche Menu.

Dossier: répète les plages dans l'ordre d'origine conformément au mode de répétition.

Shuffle: répète les plages dans un ordre aléatoire conformément au mode de répétition.

#### Réglages de l'égalisateur (Equalizer settings, EQ)

- Appuyezbrièvements ur la touche Menu afin d'ouvrir le sous-menu EQ.
- Les touches (A) / Vous permettent de sélectionner le son désiré (Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, Oustom EQ).
- Appuyez à nouveau sur la touche Menu pour confirmer.

#### Réglages égalisateur utilisateur (Equalizer custom settings)

- Appuyez birèvement sur la touche Menu afin d'ouvrir le sous-menu.
- Vous pouvez sélectionner la plage de fréquences à l'aide des touches fléchées Vol.
- Modifiezla plage à l'aide de ₭ / >>.
- Sauvegarder réglages égalisateur utilisateur: Sélectionnez « Yes » à l'aide des touches (« /») et confirmez avec la touche Menu. Ou annulezen appuyant sur « No ».

### b) Réglages d'enregistrement (Record)

#### Qualité de l'enregistrement (REC Quality)

Vous pouvez régleri ci le débit de transmission (bitrate) pour l'enregis trement vocal.

High Quality enregistre la source avec une bonne qualité (64 kbps).

General Quality enregistre la source avec une movenne qualité (32 kbps).

#### Volume d'enregistrement (REC Volume)

Rédezici le volume souhaité pour les enregistrements.



Notez qu'un mauvais réglage du volume peut nuire au signal entrant.

### c) Réglages de lecture automatique (Auto Play Set)

#### Texte

Réglezici au bout de combien de temps la page suivante doit être affichée en mode Texte (2 - 10 secondes).

#### Jpeg

Réglezici au bout de combien de temps la photo suivante doit être affichée en mode Photo (1 - 5 secondes).

### d) Réglages de l'écran

### Mise hors tension automatique de l'écran (Backlight Time)

Détermineziai pour combien de temps, après le demier actionnement de touche l'écran doit tester allumé: 5 s, 10 s, 20 s, 30 s et toujours allumé (Always On). Si le réglage s'électionné est « Always On », l'écran reste tout le temps allumé.

#### Luminosité (Brightness)

Réglezia la luminosité souhaitée pour l'écran (en 5 niveaux).

#### Mode d'arrêt (Backlight Mode)

Choisis sez ici « Normal » ou « Economie d'énergie » (Power Save).

### e) Réglages système

#### Au suiet de (About)

Vous pouvez obtenir ici les données système suivantes :

- version actuelle du microprogramme
- date de création
- capacité utilisée et capacité totale de la mémoire interne
- capacité utilisée et capacité totale de la mémoire externe

#### Mise à jour du microprogramme (Upgrade)

Actualisez le microprogramme du lecteur dès qu'une nouvelle version est disponible.

- Sélectionnez « Yes » ou « No » à l'aide des touches («/») et confirmez la sélection avec la touche Menu.
- Connectez le lecteur de MP3 à votre PC à l'aide du câble USB joint.
   Suivez les instructions du chapitre 4.11.

#### Rétablissement des paramètres par défaut (Default Set)

Cette option vous permet de remettre à zéro les réglages d'usine.

 Sélectionnez « Yes » ou « No » à l'aide des touches (4/)» et confirmez la sélection avec la touche Menu.



En choisissant « Yes », vous reconfigurez le lecteur sur les réglages usine standard - ou d'interrompre le dialogue en sélectionnant « No ».

### f) Mise à l'arrêt automatique (PowerOFF Time)

En sélectionnant Mise hois tension automatique, l'appareil se mettra automatiquement hors tension afin d'économiser de l'énergie si aucune activité n'est détectée pendant le laps de temps réglé. Vous pouvezéquement utiliser cette fonction comme Sleep Timer.

- Sélectionnez une des valeurs suivantes : 10 min., 15 min., 30 min., 120 min. et Off (standard).
- Appuyezsurla touche Menu pour confirmer.

### g) Langue (Language)

A laide de cette rubrique, réglez la langue souhaitée :

Chinese (simple), Chinese (trad.), English, Korean, Japanese, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Greek

### 4.9 Actual is ation du le cteur (Firm ware-Upgrade)

Vous pouvez mettre le microprogramme du lecteur à jour et l'administrer à l'aide des outils Upgrade téléchargés survotre ordinateur.

- Installez l'outil de mise à jour du microprogramme (Firmgrade-Upgrade.
- Autoris ez la mise à jour en sélection nant l'option corres pondante dans les réglages système (voir chap. 4.8 Réglages système).
- Connectez le lecteur de MP3 à votre PC à l'aide du câble USB joint.
- Exécutez l'outil de mise à jour du lecteur MP3 sur votre ordinateur.
   Cliquez sur le bouton « Open » et sélectionnez le fichier du microprogramme.
- Cliquez sur « Update » pour lancer l'actualisation du microprogramme.
- Débranchezators le câble USB
- La mise à jour du microprogramme est utilisée afin d'améliorer et d'optimiser les performances du lecteur. Le fonctionnement du lecteur n'est pas affecté par la mise à jour.

Il esttoutefois possible qu'une mauvaise ufilisation de la mise à jourdu microprogramme provoque des erreuss de fonctionnement. Veuillez lire attentivement toutes les indications avant de lancer la mise à jour.



Les mises à jour du microprogramme de ce lecteur ne sont pas compatibles avec d'autres lecteurs et vice versa. Utilisez uniquement les fichiers de mise à jour de notre site Internet www.odys.de. Si aucune mise à jour ne s'y trouve, c'est qu'il n'existe aucune mise à jour pour votre appareil. La garantie expire si vous utilisez des versions de microprogrammes non compatibles.

Une mise à jour de microprogramme est souvent nécessaire si l'appareil ne fonctionne plus, les erreus logicielles correspondantes devant être par conséquent éliminées.

## 5 Elimination des pannes

Problème	Causes etsolutions
L'ap pare il ne fonctionn e pas.	Contrôl ez si la char ge de la batterie est suffisante. Assurez-vous que le l'ecteur est sous tension. Le commutateur principal est-il allumé?
Aucun son n'est perçu dans les éc outeurs.	Assurez-vous que le nivea u du volume est supérieur à zéro et que les éco uteurs sont correctement connectés. Assurez-vous que les éc outeurs ne sont pas encrassés. Des fichiers MP3 d'éfectueux ém ettent différents types de bruits, même si aucune musique n'est lue. Assurez-vous que les co des fichiers sont comp lets. Essayez d'autres écoute urs.
Des sign es inconnus sont affichés.	Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne langue.
Il n'est pas possible de téléchar ger de la musiqu e norma leme nt.	Contrôlez que le pilote est correctement installé.  Contrôlez que le câble USB n'est pas endomm agé et assur ez-vous que le lecteur est correctement con necté à l'aide du câble USB. Assurez-vous que vous d ispos ez d'un espac e mémoire suffisant.  Assurez-vous que le bloca ge des touc hes n'est pas activé.
Aucune connexion USB vers l'ordinateur.	Contrôlez la connexion vers l'ordinateur, contrôlez la configuration du système Windows et le pilote USB.

	Redém arrez le PC, dé branc hez le câ ble USB et rebranch ez-le, réinstall ez le pi lote. Contactez le service clientèl e si la panne subsiste.		
Impossible de command er l'a ppar eil.	Utilisez Ia fonction Reset du lecteur.		
Le lecteur s'éteint au bout d'un court instant ou ne peut pas être allum é. La connexion USB fonctionn e pourtant.	Rechar gez comp lèteme nt la batterie (3 - 4 h) Si le lecteur n'a pas été utilisé pendant un certain temps, il est recommandé de le recharg er pendant 8 h lors des deux premiers cycles de char geme nt.		

## 6 Caractéristiques techniques

Support d'enre gistreme nt interne	1 GB, 2 GB, 4GB Mémoire flas h		
Formats de fichiers	MP3, WMA, WAV, JPEG		
Enregistrem ent vocal	Format d'enr egistrem ent	WAV	
Ů	Durée d'enr egistrem ent	env. 32 heur es (512 Mo)	
Batterie	Lithium-ion		
Durée de service de la batterie	env. 5 heures		
Alimentation électrique externe	USB		
Dimens ions	81 X41 X 8[mm]		
Température	-5 à 40 ℃		
Ecran	1,8 " CSTN (160x 128 pixels) 65 0 00 couleurs		
Type USB	USB 2.0		
Rapp ort signa l/bruit pond éré	> 85 dB		
Sortie écouteurs	2 x 10 mW		
Langues	Chinese (simple), Chinese (trad.), English, Korean, Japanese, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Greek		

### 7 Consignes de sécurité

Nous nous engageons à vous fournir des produits sûrs. Veuillez toutefois respecter les remarques et avertissements suivants.



- N'exposez jamais l'appareil à des conditions extrêmes de froid, de chaleur et d'humidité, ni aux rayons directs du soleil et ne le placez pas dans un environnement poussiéreux. Des détériorations de l'appareil et son dysfonctionnement pourraient en résulter.
- N'uflisezpas l'appareil en milieu extrêmement sec pour éviter les charges électrostatiques.
- Ne pas soumettre l'appareil à des secousses ou des chocs. Ne placez aucun objet lourd sur l'appareil.
- Rechargez à temps la batterie interne de l'appareil.
- N'appuyez pas sur les touches du lecteur MP3 pendant que vous conduisez.
- N'appuyez en aucun cas sur deux touches simultanément et manipulez l'écran avec précaution.
- Ne mettez pas votre lecteur MP3 dans une poche dans laquelle il pourrait entrer en contact avec d'autres objets métalliques (monnaie, dés, etc.).
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec et n'utilisez aucune substance volatile (solvants, etc.) afin d'écaiter tout iisque de détérioration de sa surface.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil et ne tentez pas de le réparer ni de le modifier.
- Ne coupezjamais la comexion USB du lecteur MP3 au PC pendant le transfert des fichiers ou le formatage de la mémoire. Déconnectez correctement le lecteur MP3 du système d'exploitation car vous risquez, sinon, de causer une perte des données ou des pannes.



### Consigne de recyclage



Ne jetez pas le lecteur MP3 dans les ordures ménagères (batterie interne). Rapportez l'appareil défectueux à votre revendeur ou déposez-les dans un conteneur mis à disposition à cet effet. Vous assurez ainsi un recyclage écologique.



## Conditions de garantie

FR

Les clauses suivantes présententles conditions et la portée de nos conditions de garantie et laissent nos obligations légales et contractuelles inchangées.

#### Nous appliquons la garantie pour nos produits dans les conditions suivantes :

- 1. Nous assuons une garantie de 24 mois sur les produits Odys. Nous répanors gratuitement, sous réserve des conditions suivantes, les dommages ou vices du produitsurverus dans un délai de 12 mois à compter de la date d'achat. Un défaut de fabrication doit être prouvé pour tout dommage ouvice constaté 12 mois après la date d'achat our uis filler une réparation sous garantie.
  - La garantie ne s'applique pas aux piles et autres pièces considérées comme biens consommables, ni aux pièces fragiles telles que le verre ou le plastique et ne s'applique pas non plus aux défauts résultant d'une usure normale. Il ne peut être fait appel au devoir de garantie en cas de légères différences de l'état du produit qui n'ort pas d'incidences sur la vaeur et le fonctionnement, en cas de dommages d'brigine chimique et électrochimique, de dommages causés par de l'eau ou par desconditions anormales.
- 2. La prestation de garantie comprend une réparation gratuite des pièces défectueuses ou leur remplacement par des pièces en bon état AXDIA se réserve le droit de remplacer le produit par un appareil de même valeur si le produit renvoyé ne peut pas être réparé dans des délais ou à des frais raisomables. Le produit peut égalementêtre remplacé par un modèle de même valeur. Des réparations sur place ne peuvent pas être réclamées. Les pièces remplacées redeviennent notre propriété.
- Le droit de garantie expire dans le cas de réparations ou d'interventions effectuées sans notre accord ou lorsque nos produits sont équipés de pièces supplémentaires ou d'accessoires oui leur sontosa adantés.
- 4. Les prestations de garantie n'engendrent ni prorogation de la période de garantie ni ne font courir une nouvelle période de garantie. La période de garantie des pièces de remplacement montées prend fin à l'expration de la période de garantie du produit.
- 5. Toute autre réclamation notamment les demandes de dommages et intéréts pour des dégâts externes aux produits dans la mesure ou une responsabilité n'est pas ordonnée par la loi est exclue. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des dommages indirects ou consécutifs de toutordre conduisant à une utilisation restreinte, des pertes de données, des pertes de gain ou à des pannes.

#### Faire valoir son droit de garantie

- Pour bénéficier du service de garantie, vous devæ contacter le service aprèsvente AXDIA par e-mail, par fax ou par téléphone (cf. données mentionnées cidessous). Notre formulaire après-vente estégalement à votre disposition sur note site Web ou au dos des conditions de garantie.
- Le service après-vente AXDIA essaiera de diagnostiquer votre problème et de le résoudre. Si le cas en question entre dans le cadre de la garantie, vous obtenez un numéro RMA (Return Material Au thorization) et êtes prié de retourner le produità AXDIA.

## ATTENTION: AXDIA n'accepte que les retours de produit avec un numéio RMA.

Lors du retour du produit, respectez les consignes suivantes :

- Le produit doit être retourné port payé, assuré et préparé pour un transport. Aucun accessoire (câble, CD, carles mémoire, manuels etc.) ne doitêtre joint au produitsi le service arcès-vente AXDIA ne l'a pas spécifié.
- 2. Le numéro RMA doitêtre noté de façon bien visible et lisible sur l'emballage.
- 3. Une copie du bon d'achat doit être jointe comme preuve de garantie.
- Une fois le produitreçu, AXDIA applique la garantie conformémentaux conditions de garantie etrenvoie le produitportpayé et assuré.

#### Hors du cadre de garantie

AXDIA peut refuser une demande scriant du cadre de la garantie. Si A XDIA accepte une demande scriant du cadre de la garantie, les frais de réparation et de transport sont facturés à l'expéditeur.

AXDIA n'accepte aucun retour de produit qui n'a pas été auparavant approuvé et doté d'un numéro RMA (Return Material Authorization) par AXDIA.